

CANVAC

Q AIR D100

CANVAC Q AIR D100

Luftavfuktare



SE

Bruksanvisning

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

User manual in english at www.canvac.se/manuals

GRATULERAR TILL DIN NYA CANVAC QAIR LUFTAVFUKTARE!

Du har just blivit ägare till en effektiv och lättskött produkt med många smarta finesser:

- Kapacitet: 10 liter.
- Avsedd för temperaturer mellan 5 och 35 °C.
- Automatisk avstängning vid full tank, uttagen tank och uppnådd önskad luftfuktighet.
- Automatisk avfrostning.
- Automatisk återstart efter strömavbrott.
- Timer
- Indikator för full tank.
- Möjlighet till kontinuerlig drift med slanganslutning (slang ingår ej).
- Bärhandtag


Innehåll

Avfuktarens delar	3
Säkerhetsföreskrifter	4
Placering	5
Inför första användningen	5
Kontrollpanel	6
Tömning	8
Återstart efter avstängning	9
Underhåll & rengöring	9
Felsökning	10
Återvinning	11
Långtidsförvaring	11
Teknisk information	11
Garanti	12

APPARATENS DELAR


Tekniska data för din produktvariant framgår av typskylten på avfuktarens baksida. Detaljutförandet kan skilja något mellan din avfuktare och illustrationerna i denna bruksanvisning. Rättigheter till konstruktionsändringar förbehålles utan förvarning. Kontakta återförsäljare eller Canvac för detaljerad information.

Denna produkt innehåller kylmedium av typen R134a. För säker hantering se säkerhets-datablad för R134a.

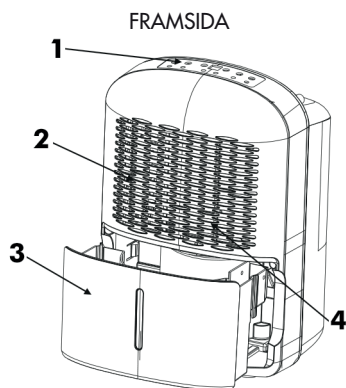

Framsida

1. Kontrollpanel
2. Insug
3. Vattentank
4. Luftfilter

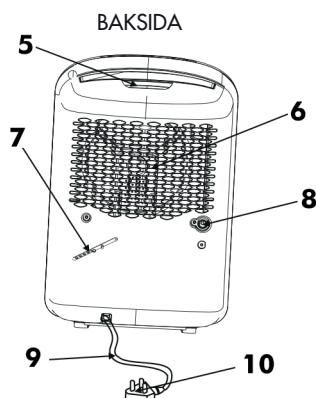

Baksida

5. Handtag
6. Luftutsläpp
7. Kabelhållare
8. Uttag för dräneringsslang (slang ingår ej)
9. Strömkabel
10. Strömkontakt

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Felaktigt handhavande kan orsaka skador på såväl person som egendom. För att undvika detta måste följande säkerhetsföreskrifter följas – läs noga igenom dem innan apparaten tas i bruk. Att inte följa dessa instruktioner kan medföra risk för kroppsskada, elstötar eller brand på grund av hög värmeutveckling.

- Gör aldrig så här + Gör alltid så här
- Anslut aldrig avfuktaren till ett eluttag med felaktig spänning. Avfuktaren får endast anslutas till skyddsjordade uttag, för att minimera risken för elstötar och brandfara. Uttaget bör vara skyddat av jordfelsbrytare. Saknas lämpliga uttag, anlita behörig elektriker för installation.
- Jordningskontaktarna får under inga omständigheter tas bort eller förbikopplas. Avfuktaren ansluts till jord endast vid användning av skyddsjordade uttag.
- Använd inte adapterkontakter.
- Använd aldrig en anslutningskabel som är skadad eller av fel typ.
- Modifiera inte anslutningskabeln för att passa andra typer av nätuttag.
- Sätt inte i eller dra ut anslutningskontakten med våta händer.
- Innan varje form av installation, underhåll eller rengöring ska nätkontakten alltid dras ur.
- Demontera inte avfuktaren och försök inte utföra reparationer själv.
- Placera inte avfuktaren nära värmekällor eller där vatten kan stänka på den.
- Använd inte avfuktaren i trånga utrymmen och täck inte över dess öppningar – dålig ventilation kan orsaka överhettning. Tillse att avfuktaren får tillräcklig luftcirkulation, se illustration på sid 5.
- Använd inte avfuktaren i närheten av lättantändliga produkter som gas, bensin, thinner osv eller i utrymmen där kemikalier eller lösningsmedel hanteras.
- + Se till att avfuktaren står vågrätt på en stabil yta – vältnig kan orsaka skador.
- Stäng alltid av avfuktaren och dra ur kontakten före rengöring.
- Drink inte vattnet från avfuktarens tank.
- Stick aldrig in fingrar eller främmande objekt i apparatens öppningar. Se särskilt till att upplysa barn om denna fara.
- Var extra försiktig då avfuktaren används i rum där barn vistas.
- Tillse att strömsladden inte utsätts för tryck, t ex genom att tunga föremål placeras ovanpå den.
- Klättra eller sitt inte på avfuktaren.
- Var noga med att filtret monteras korrekt, annars kan avfuktaren ta skada.
- Placera inte föremål som innehåller vatten ovanpå avfuktaren.
- Rulla inte avfuktaren på hjulrullarna på tjocka mattor eller med vatten i tanken, eftersom det då finns risk att den välter.
- + Om vatten tränger in i avfuktaren – slå av strömbrytaren, dra ur kontakten och kontakta en kvalificerad reparatör.
- + Om du uppmärksammar rök eller underliga ljud och dofter från avfuktaren – slå av strömbrytaren, dra ur kontakten och kontakta en kvalificerad reparatör.


PLACERING

Använd endast avfuktaren inomhus. Den är avsedd för utrymmen där temperaturen inte understiger 5°C, då avfuktarens inandöme kan skadas av frost vid avfuktningen samtidigt som funktionen försämras.

En avfuktare har liten eller ingen påverkan på luftfuktigheten i närliggande slutna utrymmen (som tex garderober eller intilliggande rum) om det inte finns tillräcklig luftväxling mellan utrymmena.

För maximal effektivitet bör utrymmet där avfuktaren arbetar vara tillslutet – stäng alla dörrar, fönster och ventilationsöppningar i rummet.


Tillse att underlaget är jämnt och stabilt och klarar avfuktarens vikt med full tank. Placera avfuktaren på behörigt avstånd från torkskåp, element och radiatorer, som kan påverka sensorerna och resultera i felaktig funktion. Lämna minst 20 cm utrymme runt om avfuktaren för god ventilation i alla riktningar, dock 40 cm i höjded.

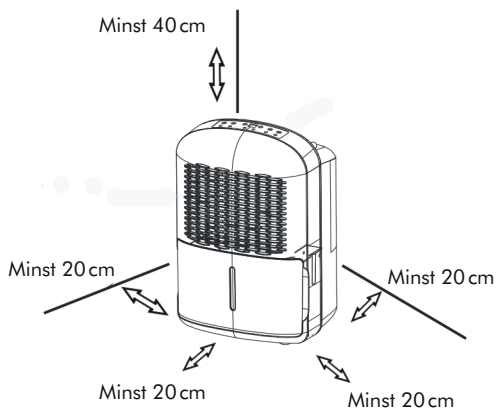

INFÖR FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

När du startar avfuktaren för första gången bör du låta den gå ett dygn på full effekt. Efter avstängning tar det tre minuter innan avfuktaren kan återstartas. Se till att det finns ett skyddsjordat uttag där avfuktaren ska användas. Var noga med att tanken återmonteras på rätt sätt, annars fungerar inte avfuktaren.

KONTROLLPANEL

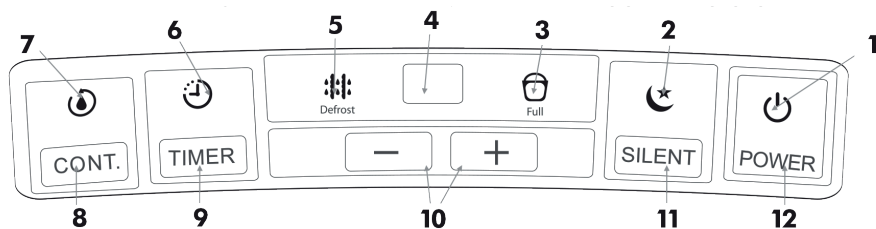

Indikatorlampor

1. Strömindikator lyser när avfuktaren är påslagen
2. Fläktläge låg
3. Full vattenbehållare
4. Display
Visar luftfuktigheten eller automatisk start/stop tid.
5. Automatiskt avfrostningsläge
6. Timerläge valt
7. Kontinuerlig drift vald

Funktionsknappar

8. Knapp för kontinuerlig drift
Tryck på denna knapp för drift med full effekt tills tanken är full. Då kontinuerlig drift är aktiverad kan knapparna för val av luftfuktighetsnivå inte användas.
9. Start- och stopp av timerfunktion
10. Inställning av relativ luftfuktighet
Välj nivå mellan 35 och 85 procent i steg om 5 procent med plus- och minusknapparna.
Vid tidsinställning ange start- och stopptid från 0-24 timmar.
11. Inställning av fläkthastighet – låg eller hög
12. ON/OFF-knapp

Felkoder

- AS fuktssensorfel – dra ur strömkontakt och sätt i den igen. Kvarstår felet – kontakta reparatör.
- ES Temperatursensorfel – dra ur strömkontakten och sätt i den igen.
Kvarstår felet – kontakta reparatör.
- EC Köldmedieläckage – dra ur strömkontakten och kontakta reparatör.

Skyddskoder på displayen:

- P2 Tanken är full eller inte korrekt återmonterad. Töm tanken och återmontera korrekt.

Tidsinställning

När avfuktaren är påslagen – tryck in timerknappen för att aktivera automatisk stopp funktion. När avfuktaren är avstängd – tryck på timerknappen för att aktivera automatisk startfunktion.

Tryck på plus- eller minusknapparna för att ändra tidsinställningen mellan 0,5 och 10 timmar, därefter ändras tiden med 1 timmas intervall upp till 24 timmar. Avfuktaren räknar ned återstående tid till starttid.

Den valda tiden visas under fem sekunder innan displayen återgår till att visa tidigare vald luftfuktighet.

Timerfunktionen avbryts vid av- eller påslagning av avfuktaren eller om man sätter timer till 0,0. När display visar skyddskod P2 stängs timerfunktionen av.




TÖMNING

Det vatten som avfuktaren drar ur inomhusluften kan tas om hand på två sätt.

1. Den inbyggda vattentanken

När tanken är full stängs apparaten av automatiskt och indikatorlampan lyser. Dra försiktigt ut tanken och greppa den med båda händerna för att undvika spill. Ställ inte tanken på golvet – eftersom dess botten inte är plan kan vattnet spillas ut. Töm tanken och återmontera den korrekt så att den klickar i läge, utan att bruka våld. Efter tre minuter återupptas avfuktningen automatiskt.


Vidrör inga inre delar i apparaten när du tömmer tanken. Detta kan skada avfuktaren.

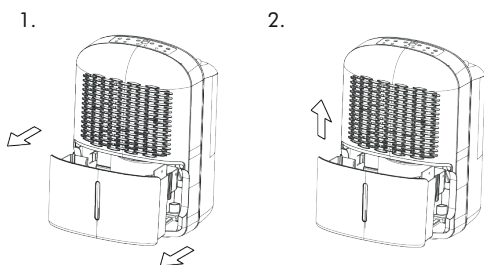

1. Dra ut tanken en bit och greppa den med båda händerna innan du lyfter ur den.
2. Töm tanken.
3. Sätt tillbaka tanken och se till att den klickar i läge.

2. Kontinuerlig tömning med dräneringsslang

Vattnet kan även avledas till ett avlopp med en dräneringsslang (ingår ej). Ta först ur tanken. Skär sedan av plastlocket över dräneringshålet på avfuktarens sida och för in en slang med innerdiameter 12 mm. Tillse att kopplingen till utloppet blir tät för att undvika vattenläckor. Tillse att slangen har ett jämnt fall mot avloppsbrunnen och att vattnet kan flöda fritt. Undvik hindrande slangdragningar. Återmontera till sist tanken, annars kan avfuktaren inte startas.

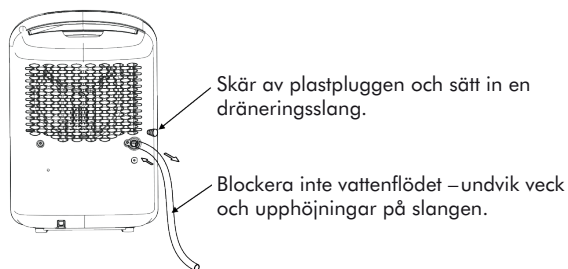

ÅTERSTART EFTER AVSTÄNGNING

Observera! När enheten stängts av kan den inte återstartas på tre minuter, en funktion som skyddar mekanismen. Vid försök till start omedelbart efter avstängning sker återstarten automatiskt när tre minuter gått.

UNDERHÅLL & RENGÖRING

Stäng av avfuktaren och dra ur nätkontakten innan du rengör den.

Höljet rengöres med en fuktig trasa och milda rengöringsmedel utan blek- eller slipmedel. Spola inte vatten direkt på enheten.



Luftutsläpp och luftintag drar åt sig smuts och bör dammsugas med jämna mellanrum.

Rengör tanken varannan vecka för att förhindra mögel- och bakterietillväxt. Skölj med vatten och lite diskmedel. Rengör inte tanken i diskmaskin.

Luffiltret bör kontrolleras och rengöras en gång per månad eller oftare om så behövs. Dra filtret nedåt och skölj med ljummet vatten och lite diskmedel. Låt filtret torka innan du sätter tillbaka det.

Obs! Diska inte i diskmaskin!

Obs! Kör inte avfuktaren utan att luffiltret är monterat – det försämrar prestanda och kan skada avfuktaren.

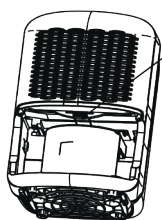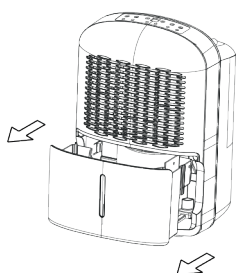

För att avlägsna filtret ta tag i det, tryck inåt och dra nedåt.

FELSÖKNING

Innan du kontaktar reparatör, gå själv igenom följande kontroller:

Problem/möjlig orsak eller åtgärd

Avfuktaren startar inte

- Nätkontakten är inte isatt ordentligt
- Trasig säkring för nätuttaget
- Tanken är full
- Vald luftfuktighetsnivå är uppnådd
- Tanken inte korrekt monterad

Avfuktaren torkar inte luften som den borde

- Mer tid kan behövas för önskat resultat
- In-och utlopp kan vara blockerade av föremål
- Vald luftfuktighet kan vara felinställd
- Lokalen som ska torkas är inte stängd
- Rumstemperaturen är under 5°C

Avfuktaren ger ifrån sig ett högt ljud

- Luftfiltret är igensatt
- Avfuktaren står inte vågrätt

Frost på avfuktarens spolar

- Helt normalt – avfrostas automatiskt

Vatten på golvet

- Slanganslutning kan ha lossnat/blivit otät
- Dräneringspluggen är borttagen utan att slang har monterats

Felkoder på displayen

- Se handhavandeavsnittet

ÅTERVINNING

Denna produkt innehåller kylmedium av typen R134a. För säker hantering se säkerhetsdatablad för R134a.


När produkten tjänat ut får den inte hanteras som hushållsavfall. Produkten innehåller värdefullt material som kan återanvändas. Vid utskrotning ska den därför lämnas in för återvinning. Köper du en ny ersättningsprodukt kan den återlämnas till säljstället, alternativt till insamlingsplatser för elektronikskrot vid kommunala återvinningscentraler. Avfall får inte slängas ute i naturen. Skadliga ämnen kan läcka ut till grundvattnet och så småningom ta sig vidare i näringskedjan.



LÅNGTIDSFÖRVARING

Om du inte ska använda avfuktaren under en längre tid:

- Vänta en dag innan du tömmer tanken, så att maskinen är helt tom.
- Rengör höljet, tanken och filtret.
- Täck avfuktaren med en plastpåse eller annat skyddande överdrag.
- Förvara stående i ett torrt välventilerat utrymme.

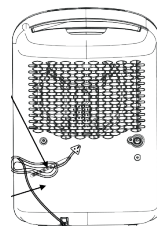

TEKNISK INFORMATION

CANVAC QAIR D100 LUFTAVFUKTARE – 10 LITER	
Avfuktningskapacitet vid 35° C/85%	10 liter/dygn
Bredd	308 mm
Djup	247 mm
Höjd	456 mm
Vikt	11,2 kg
Behållarstorlek	2 liter
Fuktinställning	35-85 %
Arbets temperatur	+5 - +35° C
Ljud	40/43 dB (A)
Elanslutning	220-240V 50 Hz
Nominell effektförbrukning	290 W
Köldmedia	R134a
Rek. area	16-31 m ²
Fläktlägen	2
Luffflöde max	120 liter/h



**Canvac kvalitetsgaranti gäller för konsument.
Omfattar ej förbrukningsdelar som filter med mera.
Läs mer på canvac.se/garantier**