


Docknings detaljer för "kontor etablering"

Skala: 1:10


1st PLÅTHUV MONTERAS ÖVER DÖRRHÅL, EV. KAN ÄVEN EN TAKPAPP MONTERAS UNDER PLÅT. (INGÅR EJ I MONTAGE SATS)

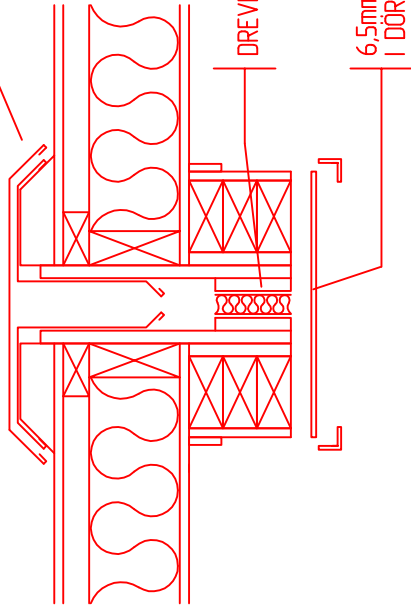

DREVNING MED 70mm ISOLERINGSREMSA

6,5mm BJÖRKPLYWOOD MONTERAS I DÖRRFALS

H.1

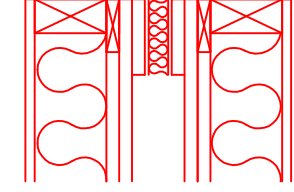

DREVNING MED 70mm ISOLERINGSREMSA


6,5mm FOLIERAD GRANPLYFA MONTERAS I ÖPPNING

I HÖRN MONTERAS HÖRNLIST AV PLAST OCH AVSLUTAS MOT MED FÖLJANDE SOCKEL

H.1

TRÖSKELPLÅT MONTERAS MELLAN BODARNA SOCKEL MÅSTE MONTERAS INNAN TRÖSKEL PLÅT

DREVNING MED 70mm ISOLERINGSREMSA EV. KAN EN BOTTINGSLIST SKRUVAS FAST (INGÅR EJ I MONTAGE SATS)

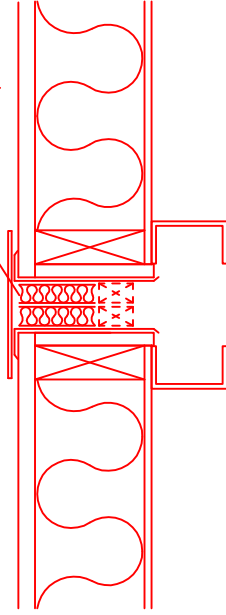

V.1

REMODUL AB

Telefon : 0950-134 44

Telefax : 0950-129 55